

VIGORACS GİRİŞİ İÇİN DOĞRULAMA KODU KONTROLÜNÜ DEVRE DIŞI BIRAK


Güvenlik endişesi için, VigorACS giriş sayfasındaki doğrulama kodu mekanizmasını varsayılan olarak etkinleştirir. Brute force attack için temel bir koruma sağlar. Ancak, ağınız için gerekli değilse, doğrulama kodu kontrolünü devre dışı bırakmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

DrayTek VigorACS2



1. **System >> System Parameter** sayfasına gidin.
2. **ParameterID 34: EnableValidateCodeCheck**'i bulun. True değerini "false" olarak değiştirin, ardından **Save**'e tıklayın.

VigorACS 2

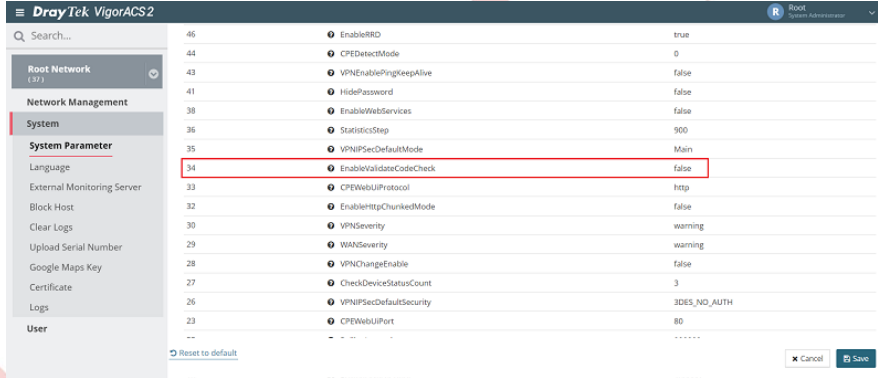

ParameterID	ParameterName	Value
46	EnableRRD	true
44	CPEDetectMode	0
43	VPNEnablePingKeepAlive	false
41	HidePassword	false
38	EnableWebServices	false
36	StatisticStep	900
35	VPNIPSecDefaultMode	Main
34	EnableValidateCodeCheck	false
33	CPEWebUIProtocol	http
32	EnableHttpChunkedMode	false
30	VPNSeverity	warning
29	WANSeverity	warning
28	VPNChangeEnable	false
27	CheckDeviceStatusCount	3
26	VPNIPSecDefaultSecurity	3DES_NO_AUTH
23	CPEWebUIPort	80

VigorACS SI



ParameterID	ParameterName	Value
36	StatisticStep	900
35	VPNIPSecDefaultMode	Main
34	EnableValidateCodeCheck	true
33	CPEWebUIProtocol	true
32	EnableHttpChunkedMode	false
31	AdvanceEnable	true
30	VPNSeverity	warning
29	WANSeverity	warning
28	VPNChangeEnable	true
27	CheckDeviceStatusCount	3
26	VPNIPSecDefaultSecurity	AH
25	EnableGetNonTr069ParameterPooling	false
24	EnableGetNonTr069ParameterInform	false
23	CPEWebUIPort	80
22	PollingInterval	900000
21	DeviceAutoEnable	true
20	PollingDeviceCount	500

3. Doğrulama kodu, tekrar giriş yaptığınızda giriş sayfasından silinecektir.

DrayTek VigorACS2

EN

Login to VigorACS 2

User Name

Password

Remember me

Login

Copyright © 2017 DrayTek Corp. All Rights Reserved.

DrayTek