



## DrayTek Sms Pin Ayarı

- Object Setting >> Sms/Mail Service Object >> Sms Provider

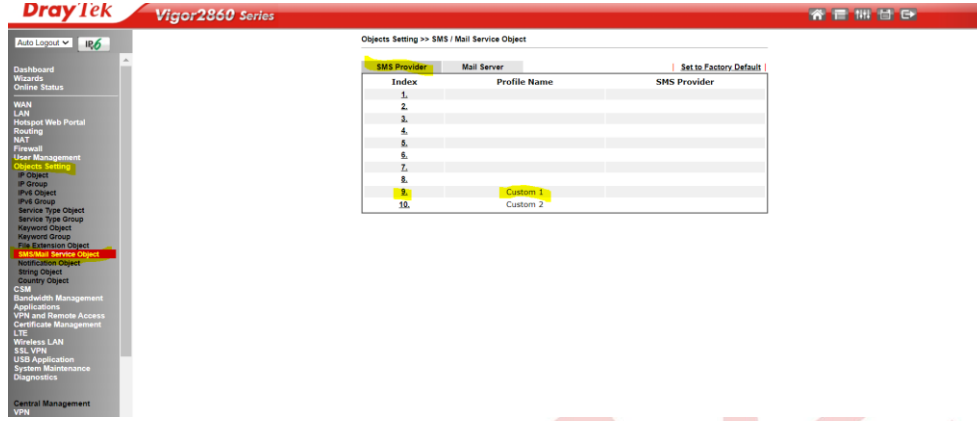

- Custom 1 seç
- Servis Provider için herhangi ifade girilebilir.
- Custom 1'de Service Provider'ın altındaki alana gsm operatöründen alınan linki yapıştır. Ardından sms provide için DrayTek'in link için belirttiği ayarları gir.
- Aşağıdaki gibi bir link veriliyor gsmden. Altı kırmızı ile çizilenleri gsmden alınan linkdeki karşılığına gelecek şekilde yapıştırılmalı. (<https://api.netgsm.com.tr/sms/send/get/?usercode=###txtUser###&password=###txtPwd###&smno=###txtDest###&message=###txtMsg###&msgheader=MesajBaslik ->>bunun gibi olmalı.>)

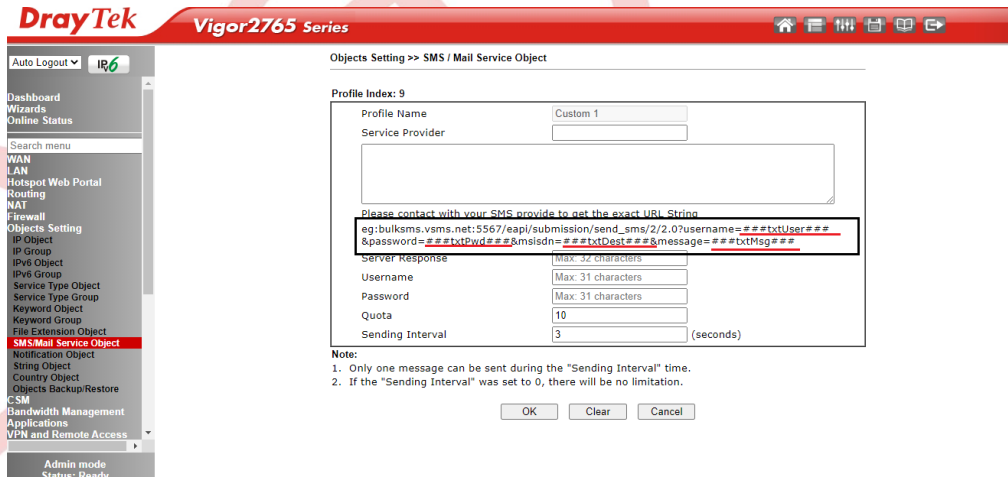

- SMS'i test etmek için gsmden alınan linki browsera yapıştır.
- Usercode ve password için gsm'in verdiği kullanıcı adı ve şifreyi gir(Linkde yer alan). Gsm no için kendi numaranı, txtmsg için herhangi bir mesaj, msgheader için gsm'in size verdiği bir mesaj başlığı olması gerekiyor(çoğunlukta yok ama olmazsa çalışmaz) o mesaj başlığını gir ve Enter'a bas. Mesaj gelirse çalışıyor demektir.
- Username ve Password için gsm'in verdiği kullanıcı adı şifreyi gir.