


## CLI'DAN VOIP LOG TOPLAMA

VoIP loglarını routerın komut satırını ara yüzünden toplama adımları:

1. Komut istemini ve telnet'i routerın LAN IP adresine açın.
2. Router'a giriş yapın.
3. **voip debug showmsg** yazın ve kayıtlar görüntülenecektir.

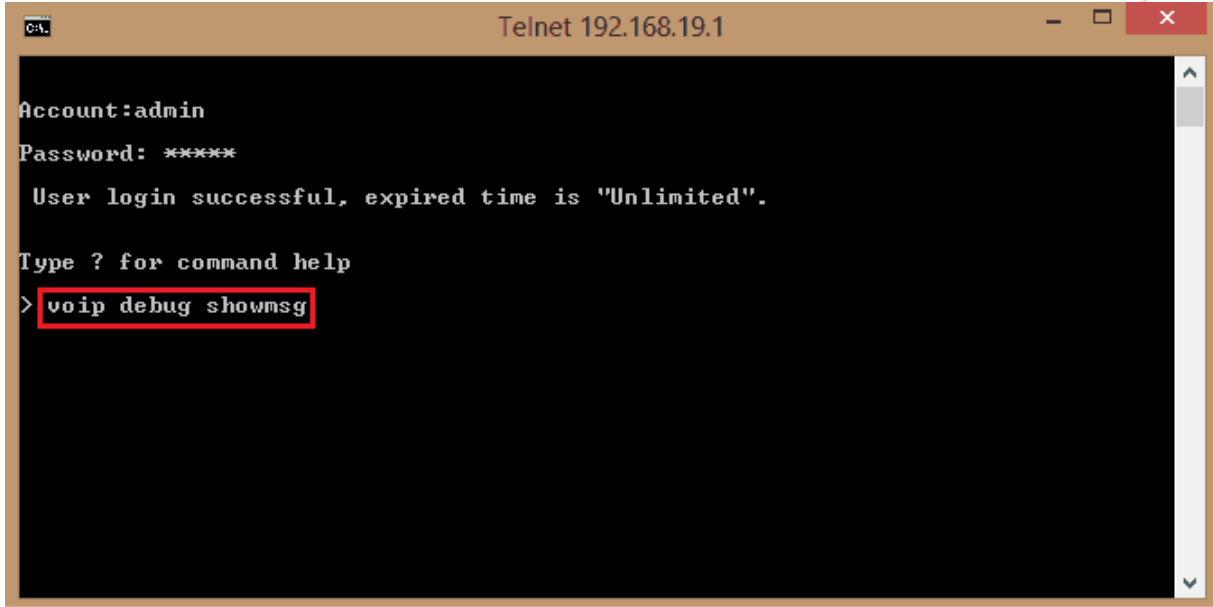


```
Telnet 192.168.19.1

Account:admin
Password: *****
User login successful, expired time is "Unlimited".

Type ? for command help
> voip debug showmsg
```

4. Örneğin, SIP / 2.0 200 OK mesajı, bu iptel hesabının zaten başarıyla kaydedildiğini gösterir.

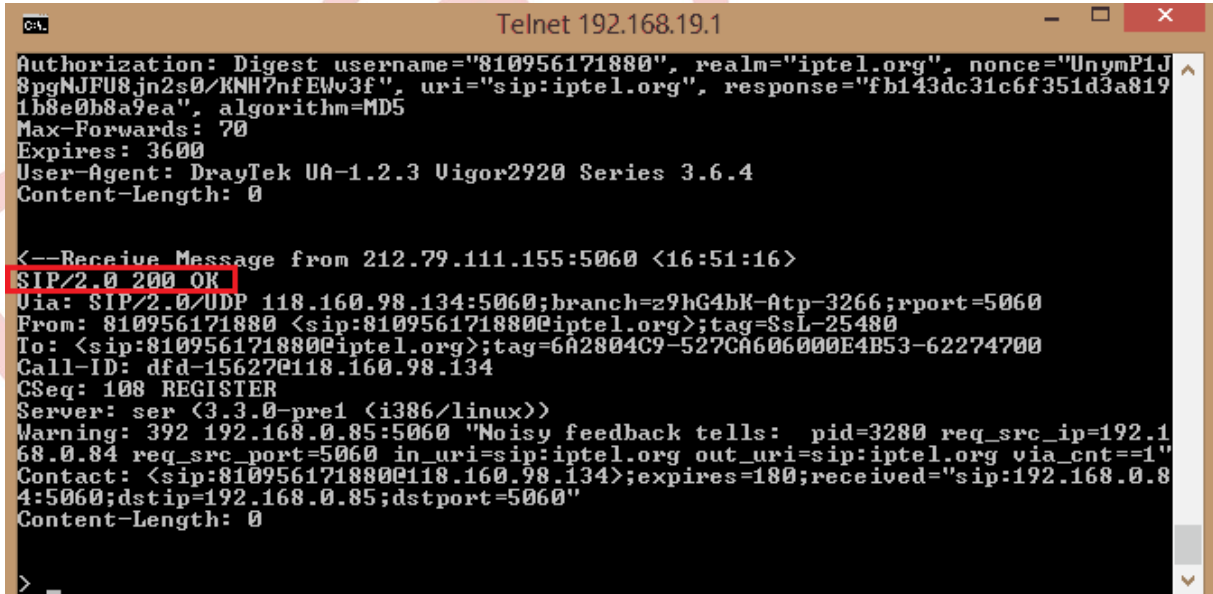

```
Telnet 192.168.19.1

Authorization: Digest username="810956171880", realm="iptel.org", nonce="UnymP1J
8pgNJFU8jn2s0/KNH7nfEWv3f", uri="sip:iptel.org", response="fb143dc31c6f351d3a819
1b8e0b8a9ea", algorithm=MD5
Max-Forwards: 70
Expires: 3600
User-Agent: DrayTek UA-1.2.3 Uigor2920 Series 3.6.4
Content-Length: 0

<--Receive Message from 212.79.111.155:5060 <16:51:16>
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 118.160.98.134:5060;branch=z9hG4bK-Atp-3266;rport=5060
From: 810956171880 <sip:810956171880@iptel.org>;tag=SsL-25480
To: <sip:810956171880@iptel.org>;tag=6A2804C9-527CA606000E4B53-62274700
Call-ID: dfd-156270118.160.98.134
CSeq: 108 REGISTER
Server: ser <3.3.0-pre1 (i386/linux)>
Warning: 392 192.168.0.85:5060 "Noisy feedback tells: pid=3280 req_src_ip=192.1
68.0.84 req_src_port=5060 in_uri=sip:iptel.org out_uri=sip:iptel.org via_cnt==1"
Contact: <sip:810956171880@118.160.98.134>;expires=180;received="sip:192.168.0.8
4:5060;dstip=192.168.0.85;dstport=5060"
Content-Length: 0

>
```